



Installation MR-Ventil

Um bei PWW-beheizten Luftschleieranlagen eine einwandfreie Temperaturregelung zu gewährleisten, muss das MR-Ventil gemäß dem Schaltplan rechts angeschlossen werden. Eine falsche Verkabelung führt dazu, dass der Luftschleier keine Warmluft ausbläst. Sofern eine TCX-Steuerung verbaut ist, können Sie zur Überprüfung die Testfunktion (Schalttest) dieser Steuerung verwenden. Nachfolgend finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen den Ablauf erklärt.

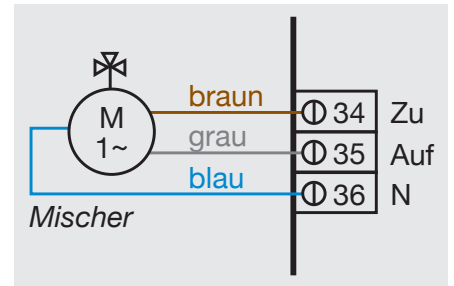


Schritt 1

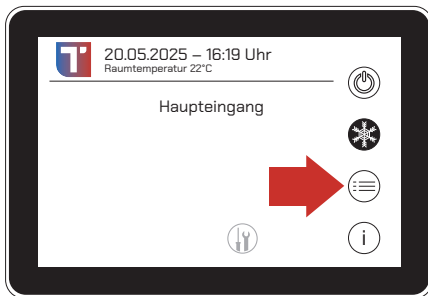


Im Hauptmenü das Einstellungs-Symbol anklicken.

Schritt 2

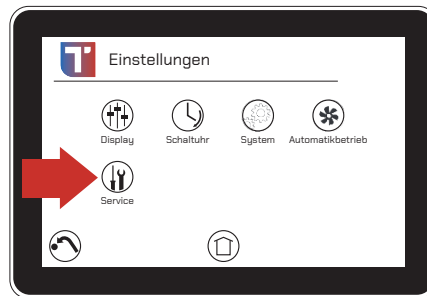


Im Menü Einstellungen den Button „Service“ anklicken.

Schritt 3

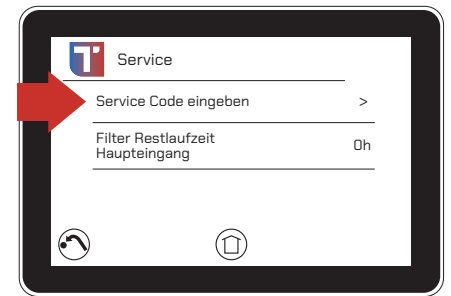

Die Option „Service Code eingeben“ auswählen und den Servicecode (3759) eingeben.

Schritt 4

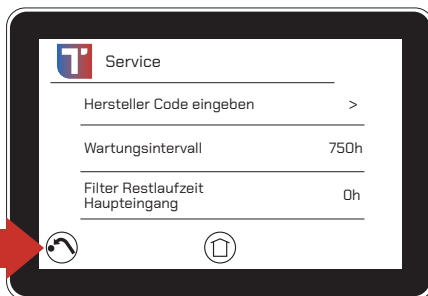

Gehen Sie mit dem Pfeil unten links zurück in das Einstellungs-Menü

Schritt 5




Den Button „Schalttest“ anklicken und die erscheinende Hinweismeldung mit „OK“ rechts unten bestätigen

Schritt 6



Die Option „Ventil auf“ auswählen.

Schritt 7

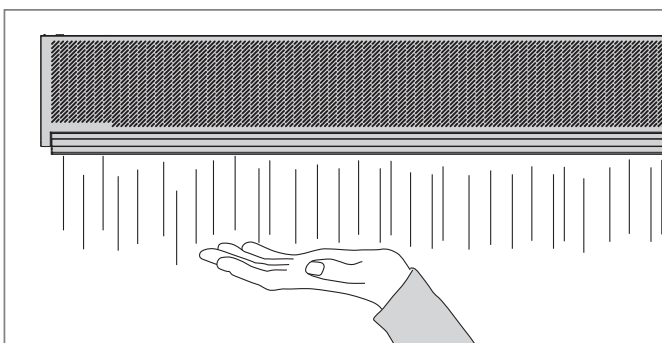


Nachdem das Ventil geschaltet wurde, überprüfen Sie, ob warme Luft aus der Anlage geblasen wird. Wenn warme Luft spürbar ist, ist das MR-Ventil richtig angeschlossen. Wenn der Luftschleier kalt ausbläst überprüfen Sie bitte:


- dass die Revisionsklappe geschlossen ist
- dass der Luftschleier an die Heizungsanlage angebunden ist und die Heizung in Betrieb ist
- dass die Medienversorgung der Heizungsanlage ausreichend ist

Installation MR-Valve

In order to ensure perfect temperature control in LTHW-heated air curtain systems, the MR-valve must be connected in accordance with the wiring diagram on the right. Incorrect wiring will result in the air curtain not blowing out warm air. If a TCX control unit is installed, you can use the test function (switch test) of the control unit to check this. Below, you will find step-by-step instructions explaining the procedure.

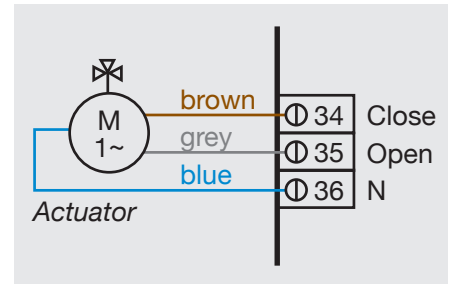


Step 1

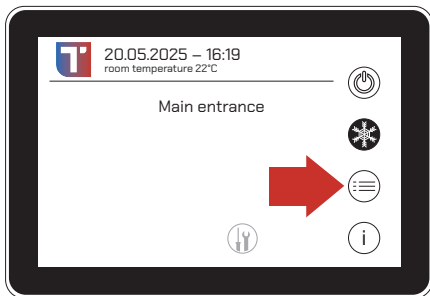


Click on the settings icon in the main menu.

Step 2

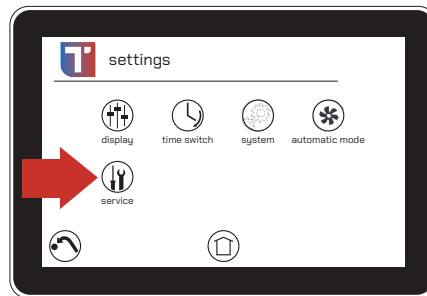


Click on the 'service' button in the settings menu.

Step 3

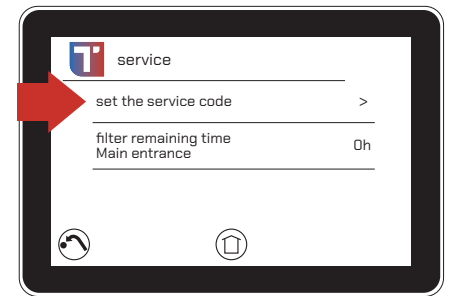


Select the 'set the service code' option and enter the service code (3759).

Step 4

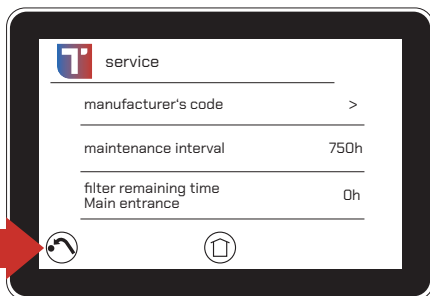


Use the arrow at the bottom left to go back to the settings menu

Step 5

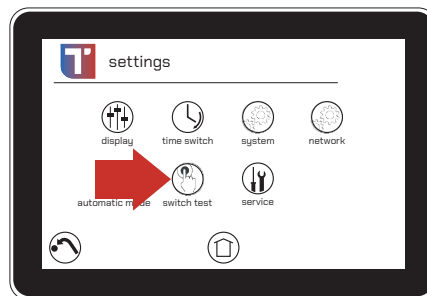


Click on the 'switch test' button and confirm the message that appears with 'OK' at the bottom right

Step 6

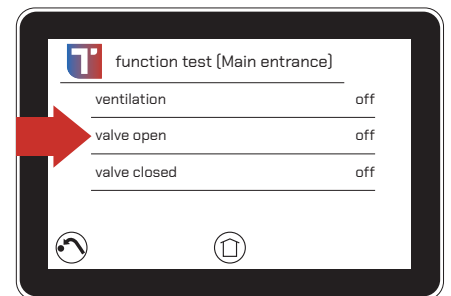

Select the 'valve open' option.

Step 7

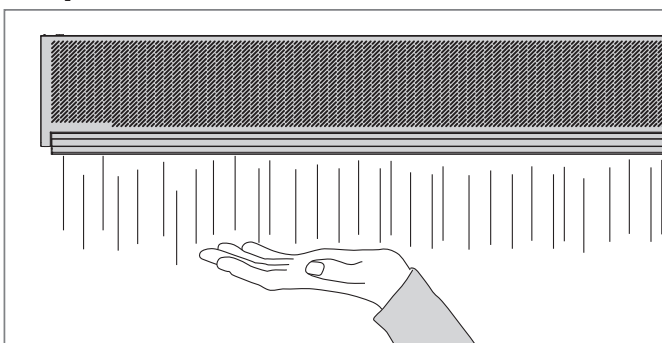

After the valve has been switched, check whether warm air is blown out of the system. If warm air can be felt, the MR-valve is connected correctly. If the air curtain blows out cold air, please check:

- that the inspection flap is closed
- that the air curtain is connected to the heating system and the heating is in operation
- that the media supply of the heating system is sufficient